



ПАСПОРТ СТЕЛЛАЖА серии СТМ.



1. Общие сведения:

Металлические стеллажи серии «СтМ» являются стеллажами под легкие нагрузки. Эта легкая, удобная конструкция одинаково хорошо подходит для использования в самых различных качествах, от складской системы хранения до офисной мебели. Стеллажи СтМ имеют ряд особенностей, которые позволяют адаптировать их под различные задачи. Стеллажи предназначены для складского или архивного хранения имеют полочный варианты исполнения. Легко собираются в ряды.

Полки стеллажей «СтМ» имеют грузоподъемность – до 150кг и крепятся к стойкам при помощи траверс. Глубина стеллажей СтМ варьируется от 300 до 800 мм, высота – от 1000 до 3000 мм, длина полок 700, 1000, 1200, 1500 и 1800 мм. Такое разнообразие базовых элементов позволяет собрать идеальную для каждого конкретного случая стеллажную конструкцию: легкий компактный стеллаж для офиса или стеллажную систему для архивного склада.

Стойки стеллажа перфорированы по всей длине, что в сочетании с болтовым креплением дает неограниченные возможности по эксплуатации стеллажей. В зависимости от габаритов и количества грузов можно изменять количество полок и расстояние между ними с шагом 25 мм, поэтому на стеллажах «СтМ» можно хранить абсолютно любые грузы (разумеется, в пределах заявленной грузоподъемности и размеров стеллажей), будь то стандартные архивные папки или коробки с товаром или бытовой техникой. Удобная система креплений позволяет изначально конструировать стеллажную систему с учетом особенностей эксплуатации и быстро модифицировать ее в процессе использования.

Инструкция по сборке стеллажа прилагается.

Предприятие–изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплектность поставки стеллажа «СтМ»:

Типоразмеры комплектующих стеллажей серии СтМ:

Глубина стеллажа СтМ:	Длина траверсы СтМ:
300 мм.	300 мм.
400 мм.	400 мм.
500 мм.	500 мм.
600 мм.	600 мм.
700 мм.	700 мм.
800 мм.	800 мм.

Комплекующие Стеллажа СтМ:

	Стойка СтМ	Подпятник СтМ	Косынка СтМ	Крепёж м6х14
Стойка СтМ 1000*	1	1	2	4
Стойка СтМ 1500*	1	1	2	4
Стойка СтМ 1800*	1	1	2	4
Стойка СтМ 2000*	1	1	2	4
Стойка СтМ 2300*	1	1	2	4
Стойка СтМ 2500*	1	1	2	4

	Полка СтМ	Траверса СтМ	Крепёж М6х14	Клипса- фиксатор м6х18
Полка СтМ 700х300*	3	2	16	4
Полка СтМ 700х400*	4	2	16	6
Полка СтМ 700х500*	5	2	16	8
Полка СтМ 700х600*	6	2	16	10
Полка СтМ 700х700*	7	2	16	12
Полка СтМ 700х800*	8	2	16	14

Комплекующие полки-комплект СтМ:

	Траверса СтМ	Клипса-фиксатор СтМ	Крепёж М6х14
	1	2	3
Траверса СтМ 300*	1	2	8
Траверса СтМ 400*	1	3	8
Траверса СтМ 500*	1	4	8
Траверса СтМ 600*	1	5	8
Траверса СтМ 700*	1	6	8
Траверса СтМ 800*	1	7	8

Полка СтМ 700х100	-	-	-
Полка СтМ 1000х100	-	-	-
Полка СтУ 1200х100	-	-	-
Полка СтУ 1500х100	-	-	-
Полка СтУ 1800х100	-	-	-

Элементы стеллажа отгружаются со склада в разобранном виде с комплектами крепежа.

3. Требования по эксплуатации:

3.1. К работам по сборке стеллажей допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и соответствующую инструкцию.

3.2. При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон поверхности – не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек – до 2-х мм. Допускается использовать пластины регулировочные под подпятник.

Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО ЦНИИпромзданий)

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

3.3. Удары по элементам стеллажной системы, в том числе и при установке груза, не допустимы.

3.4. В случае повреждения элементов стеллажа погрузочной техникой их необходимо заменить на новые.

3.5. Запрещается вставать и наступать на полки стеллажа серии СтМ.

Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.

4. Гарантии изготовителя:

- 4.1. Паспорт распространяется только на стандартные изделия.
- 4.2. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации.
- 4.3. Гарантийный срок эксплуатации стеллажа составляет 1 год со дня продажи.
- 4.4. Гарантийный ремонт производится при наличии паспорта.
- 4.5. Гарантия на лакокрасочное покрытие не распространяется.

Внимание!

В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических, химических повреждениях элементов возникших при транспортировке, неправильной установке, эксплуатации и т.п., при использовании стеллажа не по назначению) гарантия не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.

Приложение к паспорту
стеллажа серии СтМ
по поставленной продукции

Технические характеристики

Допустимые нагрузки на стеллажную секцию зависят от положения первого нижнего яруса, кг.:

1.1 Допустимые нагрузки на отдельно стоящий Стеллаж СтМ:

Положение нижней полки от пола и расстояние между последующими, мм	300	400	500	600	700	800	900	1000
Максимально допустимая нагрузка на секцию, кг	500	480	450	400	350	300	250	200

Положение нижней полки от пола, мм	100	100	100	100	100	100	100	100
Расстояние между последующими полками, мм	300	400	500	600	700	800	900	1000
Максимально допустимая нагрузка на секцию, кг	600	600	600	600	550	500	450	400

1.2 Допустимые нагрузки на Стеллажи СтМ собранные в линейку (не менее 4 секций).

Положение нижней полки от пола и расстояние между последующими, мм	300	400	500	600	700	800	900	1000
Максимально допустимая нагрузка на секцию, кг	570	550	520	480	450	400	350	300

Положение нижней полки от пола, мм	100	100	100	100	100	100	100	100
Расстояние между последующими полками, мм	300	400	500	600	700	800	900	1000
Максимально допустимая нагрузка на секцию, кг	700	700	700	670	630	580	530	480

Допускаемые равномерно-распределённые нагрузки на полки серии СтМ, не более.

Глубина стеллажа, мм	Цвет	300	400	500	600	700	800
Полка-комплект СтМ 700хLх30	Ral - 9002	150	150	150	150	150	150
Полка-комплект СтМ 1000хLх30	Ral - 9002	110	150	150	150	150	150
Полка-комплект СтМ 1000хLх30	Ral - 7047	150	-	-	-	-	-
Полка-комплект СтМ 1200хLх30	Ral - 9002	90	10	100	100	100	100
Полка-комплект СтМ 1200хLх30	Ral - 7047	150	150	-	-	-	150
Полка-комплект СтМ 1500хLх30	Ral - 9002	70	100	120	150	150	150
Полка-комплект СтМ 1500хLх30	Ral - 7047	130	150	150	-	-	-
Полка-комплект СтМ 1800хLх30	Ral - 7047	100	100	100	100	100	100

Минимальное рекомендованное количество полок в секции – 3 шт., максимальное – не ограничено при условии соблюдения суммарной допустимой нагрузки на стеллажную секцию согласно данных приведенных в таблице 1.1. или 1.2. (максимально допустимых на стеллажную секцию). Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена либо равномерно, либо с уменьшением по высоте. Неравномерность нагрузки на полку не более 10%. Приведенные нагрузки – статические, удары и толчки не допустимы. Несимметричная (односторонняя) нагрузка на полку может составлять не более 0,7% от симметричной.


Комплектация Стеллажа СтМ и приставной Секции стеллажа СтМ

Наименование по сборке	Количество стоек СтМ в комплекте	Количество Полка-комплектов СтМ	Количество Косынок СтМ в комплекте	Количество Углов полки СтМ в комплекте
Стеллаж СтМ	4	Нужное количество	На каждую полку-комплект по 4 штуки	-
Приставная секция стеллажа СтМ	2		На каждую полку-комплект по 2 штуки	На каждую полку-комплект по 2 штуки
Полки-комплекты СтМ	-		-	На каждую полку-комплект по 4 штуки

Рекомендуем для приставных секций стеллажа СтМ дополнительно приобретать Уголок полки СтМ - 2шт., к каждой Полке-комплекту СтМ, для придания дополнительной жесткости Стеллажной линейки.

Установочные схемы для стеллажей СтМ.

Одиночные линейки

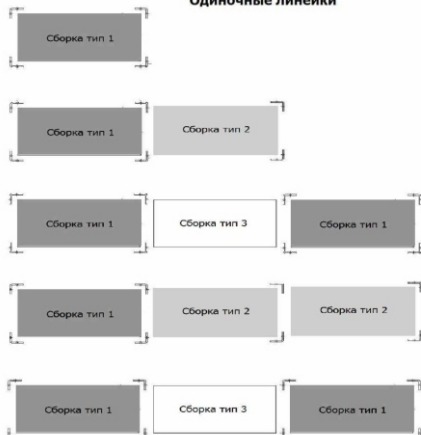

Типы сборки стеллажей СтМ

Стеллаж СтМ
(основная секция)
сборка тип 1




Приставная секция
стеллажа СтМ
сборка тип 2




Полка-комплект
СтМ
сборка тип 3



Угловая сборка

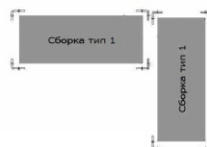

Спаренные линейки


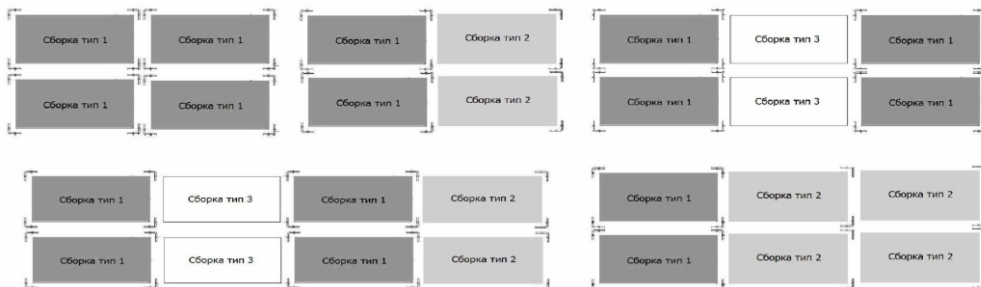


Покупатель обязуется эксплуатировать стеллажи в соответствии с техническими характеристиками, указанными в таблицах по поставленной продукции и согласно паспорта на стеллажную конструкцию.

Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа вызванных перегрузом.

Инструкция по сборке стеллажа серии СТМ

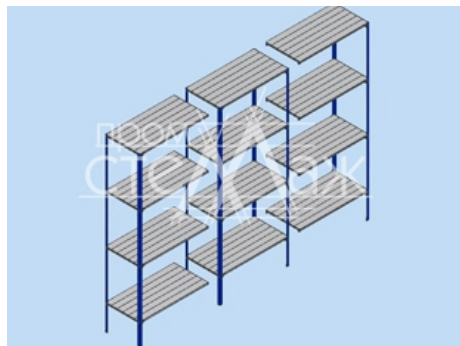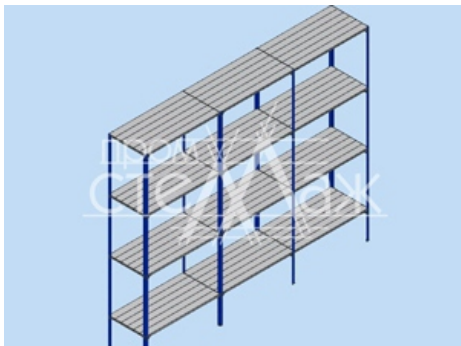


Последовательность сборки стеллажа СтМ.

1. Стеллаж СтМ состоит из четырёх стоек СтМ в комплекте (**Рис.1**), полок-комплектов СтМ нужного количества (**Рис.2**):

Рис.1



Рис.2

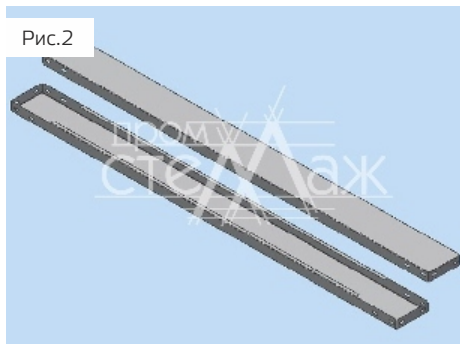

1.2 Стойка СтМ с комплекте состоит из - стойки СтМ с пластиковым подпятником СтМ и двух косынок СтМ (**Рис.3**) в комплекте с крепежом м 6х14, (2-а комплекта крепежа на одну косынку СтМ).

1.3 Полка-комплект СтМ состоит из двух траверс СтМ (**Рис. 4**) (длина которых зависит от глубины стеллажа), необходимого количества полок СтМ, комплектов крепежа м6х14 и клипс-фиксаторов СтМ.

Рис.3

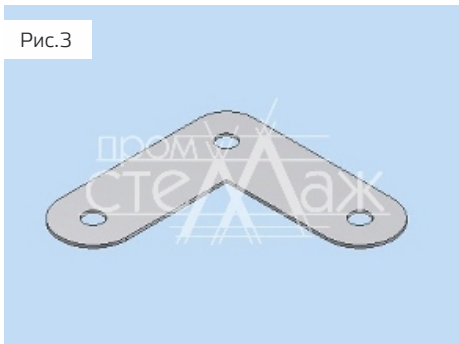


Рис.4



Комплектующие стеллажа СтМ:

1.1	Стойка СтМ	Подпятник СтМ	Косынка СтМ	Крепеж м6х18
Стойка в комплекте*	3	2	16	4

1.2	Полка СтМ	Траверса СтМ	Крепёж М6х14	Клипса- фиксатор м6х18
Полка СтМ Хх300*	3	2	16	4
Полка СтМ Хх400*	4	2	16	6
Полка СтМ Хх500*	5	2	16	8
Полка СтМ Хх600*	6	2	16	10
Полка СтМ Хх700*	7	2	16	12
Полка СтМ Хх800*	8	2	16	14

* Х - длина полки

2. Сборка стеллажа СтМ:

- В нижней части каждой стойки установите пластиковый подпятник СтМ.
- Две стойки в сборе с подпятниками соединить между собой траверсами СтМ при помощи 2-х болтов М6х14 и, 2-х гаек М6, крепёж сначала устанавливается так чтобы ряд из 4-х отверстий был свободен для дальнейшей установки полок.
- Устанавливая траверсы СтМ, распределите их по высоте стоек согласно необходимому расстоянию между полками (**Рис. 5**).





3. Если Вы намерены собирать стеллажи в линию, то траверсы СтМ устанавливайте сразу с обеих сторон собираемой боковины стеллажа (**Рис.6**).

Примечание: * при установке нескольких стеллажей в ряд, полки могут крепиться на одну боковину с двух сторон как на одном уровне, так и на разных.

4. Соберите еще одну боковину стеллажа (повторите п.2.).

5. Установка полок СтМ (**Рис. 7**):

- опустите одну сторону полки на траверсу до упора на первой боковине, а затем установите противоположный край полки на противоположной траверсе второй боковины и закрепите болтами и гайками М6.
- затем наберите необходимое количество полок и закрепите болтами М6х14 и гайками М6.
- Установите Косынки СтМ и закрепите их крепежом. Косынки СтМ устанавливаются на каждую полку по 4 шт. (**Рис. 8**).
- Установите все полки на необходимые высоты.
- Закрепите полки СтМ друг с другом с помощью клипс-фиксаторов СтМ.

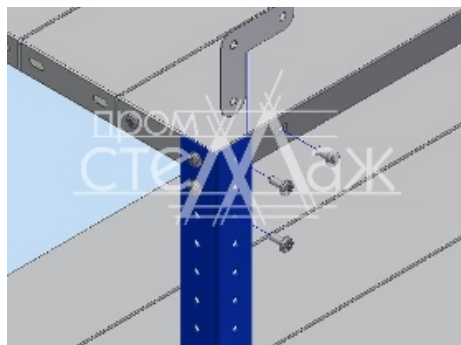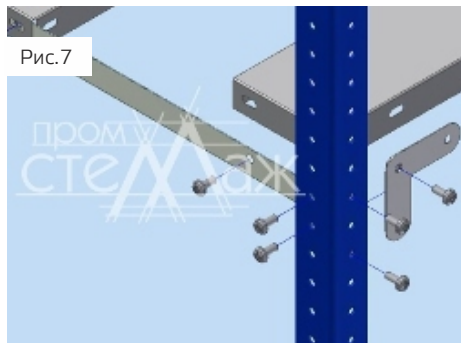

6. Установите стеллаж и протяните весь болтовой крепёж



Для заметок

Для заметок

